

omak





OM1600 SANAYİ İÇİN KULLANIM KILAVUZU


10.09.2008

**OM1600
SANAYİ İÇİN
KULLANIM KILAVUZU**

**OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
DR. MEDİHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA
TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22
E-POSTA : omak@omak.com.tr WEB : www.omak.com.tr**

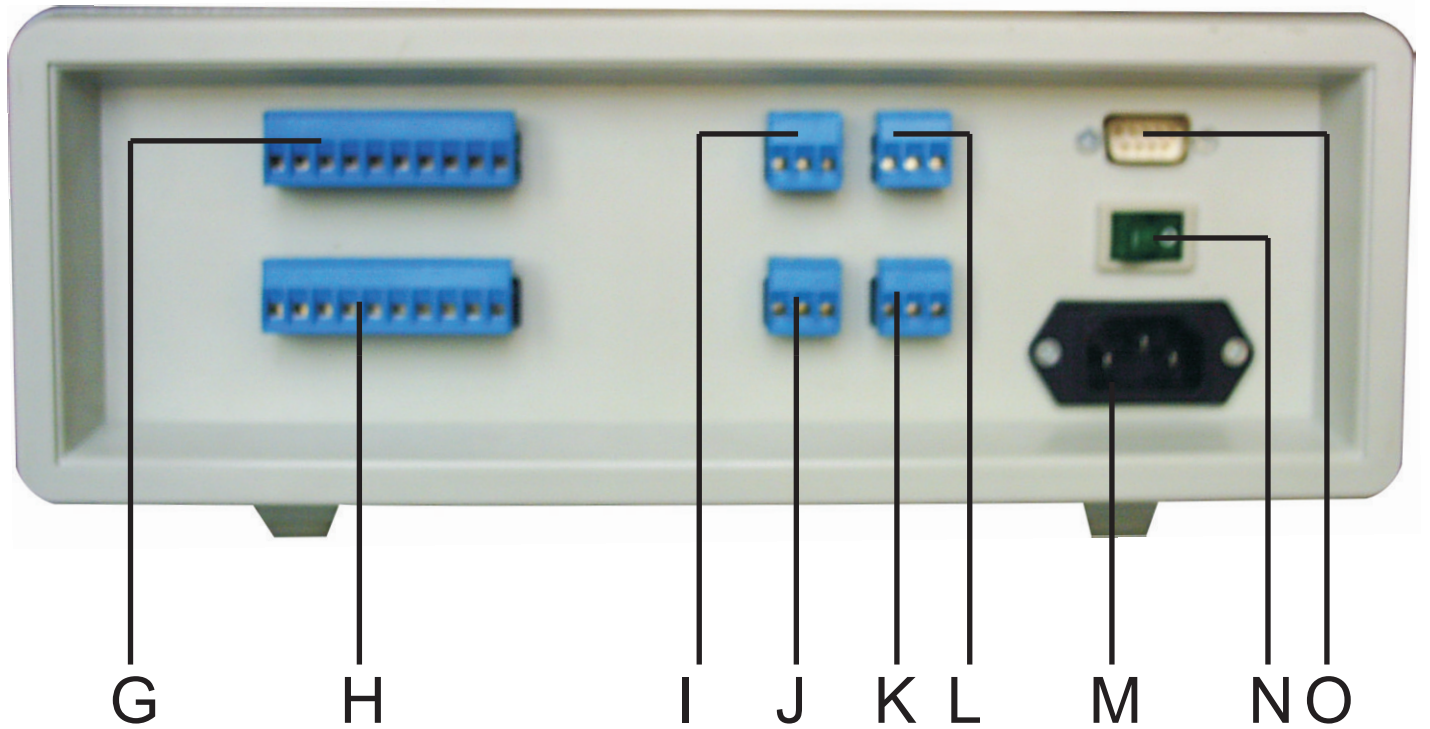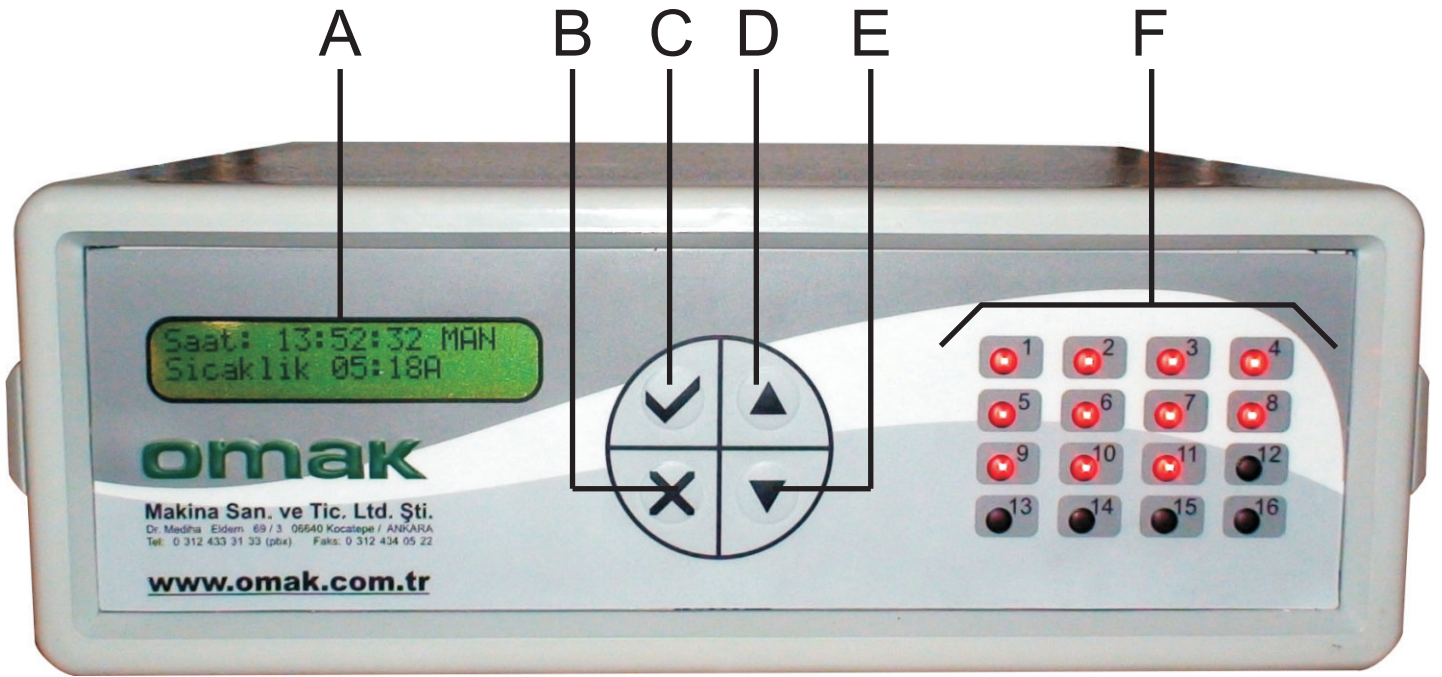

A	Ekran	
B	İptal	
C	Onay ve Menüye giriş tuşu	
D	Yukarı tuşu	
E	Aşağı tuşu	
F	Çıkış ikaz ışıkları	
G	1 - 8 Arası kontak çıkışları	
H	8 - 16 Arası kontak çıkışları	
I	1 - 4 Arası sensör girişleri	
J	5 - 8 Arası sensör girişleri	
K	9 - 12 Arası sensör girişleri	
L	13 - 16 Arası sensör girişleri	
M	220V AC Besleme girişi	
N	Açma / Kapama düğmesi	
O	Rs232 Bilgisayar girişi *	

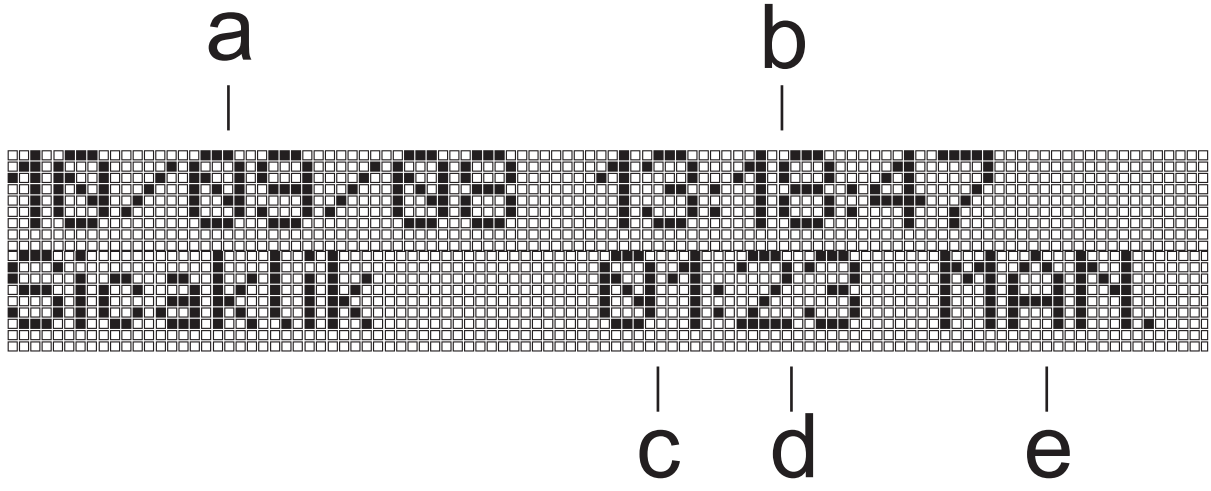

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

a	Tarih
b	Saat
c	Aktif Isıtıcı
d	Aktif olan ısıtıcının sıcaklık değeri
e	Çalışma durumu

MAN.	Manuel, el ile kontrol anlamına gelir,
OTO.	Otomatik çalışmada aktif bir ezan vaktinin olmadığını belirtir,

AYARLARININ GİRİLMESİ :

Cihaza herhangi bir ayar girmek için ekranda tarih ,saat ve sıcaklık bilgileri okunurken yani cihaz çalışma durumundayken **menü (onay)** tuşuna basılarak menüye girilir. Yukarı - aşağı tuşlarıyla menüden girilmek istenen alt menü seçilince tekrar **onay** tuşu ile ilgili alt menüye girilip ayar yapılabilir.

ANA MENÜ

1. SICAKLIK
2. ÇIKIŞ
3. SAAT AYARI
4. ÇALIŞMA ŞEKLİ

1.SICAKLIK :

Sıcaklık bilgilerinin değiştirildiği kısımdır. Isıtıcıya tanımlı olan sensör adedi kadar sıcaklık değeri girilebilir. Öncelikle yukarı aşağı tuşlarıyla sıcaklığı değiştirilmek isteneni **ısıtıcı** seçilir ve onay tuşuna basılır. Ekranda seçilen ısıtıcının ayarlanmış sıcaklığı yazar. (Ör: 1. SET SICAKLIĞI : 40)

Yukarı - aşağı tuşlarıyla sıcaklık istenen değere getirildikten sonra onay tuşu ile hafızaya alınır. İptal tuşu menüden çıkışı sağlar ve bunu yaparken değerlerde hiçbir değişiklik yapmaz.

2.ÇIKIŞ :

Çıkış durumlarının değiştirildiği kısımdır. Isıtıcıya tanımlı olan çıkış adedi kadar çıkış değeri girilebilir. Öncelikle yukarı aşağı tuşlarıyla çıkış durumunun değiştirilmesi istenen **ısıtıcı** seçilir. Onay tuşuna basılır. Ekranda seçilen ısıtıcının aktif olan durumu yazar. (Ör: 1. SET ÇIKIŞI : KAPALI)

Yukarı - aşağı tuşlarıyla çıkış istenen duruma getirildikten sonra onay tuşu ile hafızaya alınır

3.SAAT AYARI :

3 Alt menüden oluşur.

- 1.AÇILIŞ
- 2.ÇALIŞMA SÜRESİ
- 3.AYAR

Açılış menüsünden cihazın açılacağı saati, çalışma süresi menüsünden ise cihazın çalışmasını istediğimiz süreyi gireriz. Ayar menüsü cihazının saatini ayarlamak için kullanılır.

4. ÇALIŞMA ŞEKLİ :

Cihaz iki tür çalışma şeklini desteklemektedir. Bunlar otomatik ve manueldir.

Çalışma şeklinin seçildiği menü burasıdır. Buradan kullanıcı otomatik ya da manuel olarak çalışma şeklini belirleyebilir.

Manuel Çalışma Şekli : Kullanıcının ısıtıcıları kendi tercihiyle göre açıp kapamayı tercih ettiği durumdur. Manuel çalışma şeklinde cihaz çalışma durumundayken iptal tuşuna basarak ısıtıcılar açılıp kapatılabilir.

Otomatik Çalışma Şekli : Kullanıcının ısıtıcıları kendi tercihiyle göre değil açılış saatine göre açıp kapamayı tercih ettiği durumdur.

SICAKLIK AYAR DİAGRAMI:



1. SICAKLIK



1SET SICAKLIĞI



1SET SICAKLIĞI: 40



ÇIKIŞ AYAR DİAGRAMI:



2. ÇIKIŞ



1SET ÇIKIŞI



1SET ÇIKIŞI: KAPALI



AÇILIŞ AYAR DİAGRAMI:



3. SAAT



1. AÇILIŞ



SAAT : 00



DAKİKA : 00



ÇALIŞMA SÜRESİ AYAR DİAGRAMI:



3. SAAT



2.ÇALIŞMA SÜRESİ



SAAT : 00



DAKİKA : 00



SAAT AYAR DİAGRAMI:



3. SAAT



3. AYAR



SAAT : 00



DAKİKA : 00



ÇALIŞMA ŞEKLİ DİAGRAMI:



4. ÇALIŞMA ŞEKLİ



OTOMATİK

